

【 ソフト名 】 TemCurve Lite Selectivity Analysis Software

【バージョン】 4.0

【 作成者 】 Terasaki Electric Co., Ltd.

【 作成日 】 2018.1.29

【 動作環境 】 Microsoft Windows [XP / vista / 7 / 8 / 8.1/10]

Windows XP と vista の場合は Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1
以降が必要です。Windows 7 以降は既に含まれています。

Pentium PC またはそれ以上

32MB 以上の RAM (128MB 以上を推奨)

10MB 以上の空き容量のあるハードディスク

800 x 600 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ
(1024 x 768 以上を推奨)

256 色以上のカラー表示可能なディスプレイ、ビデオカード
(16 bit 以上を推奨)

【 インストール 】

CD 内の setup.exe をダブルクリック（実行）すると、セットアップが開始されます。プログラムの指示に従って、セットアップしてください。

本ソフトは Microsoft 社の .NET Framework 2.0 Service Pack 1 以降を使用しています。ご使用の Windows XP と vista のパソコンに .NET Framework 2.0 Service Pack 1 以降がインストールされていない場合、Microsoft 社より .NET Framework 2.0 Service Pack 1 以降をダウンロードしてインストールします。


ご使用のパソコンに .NET Framework 2.0 Service Pack 1 以降がインストールされていなく、かつインターネットに接続していない場合は、CD 内の NetFx20SP1_x86.exe をダブルクリック（実行）してインストールし、その後 setup.exe をダブルクリック（実行）してください。

【 アンインストール 】

コントロールパネルを開いて、「アプリケーションの追加と削除」（または「プログラムと機能」）を選択して TemCurve Lite を選択、「削除ボタン」（または「アンインストール」）をクリックします。

【 その他 】

デスクトップなどにショートカットを作ってプログラムを起動する場合は、ショートカットのプロパティ画面で作業ホルダーに"C:\Program Files\Temcurve Lite 4.0"を入力してください。作業ホルダーが空白の場合、PDF ファイルや DXF ファイルが正常に出力されません。

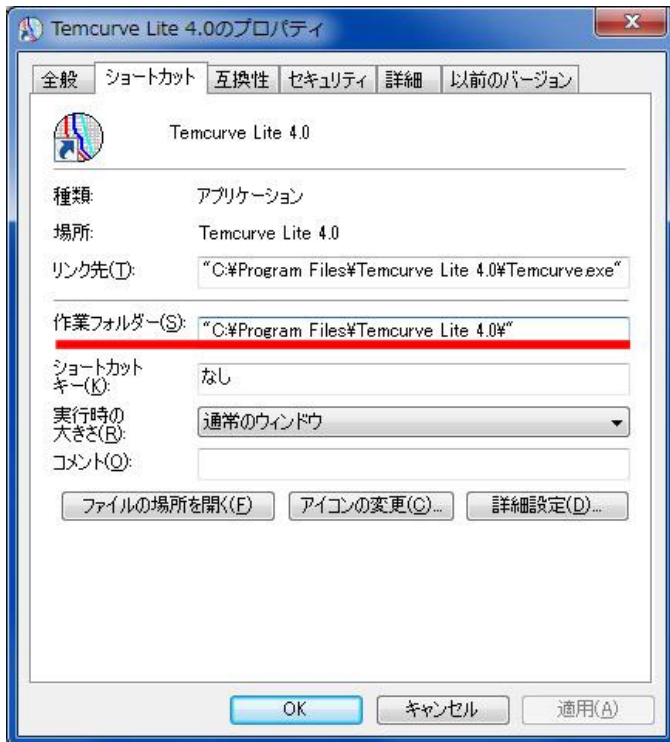

Copyright (c) 2011-2018 by TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
All Rights Reserved./